


AIDE PROFILAB

- Lancer le logiciel « ProfiLab-expert 4.0 » : 
- Fermer le panneau de contrôle qui est apparu (croix en haut à droite).
- Choisir les composants nécessaires (chercher dans les bibliothèques) et les placer sur la fenêtre de travail.

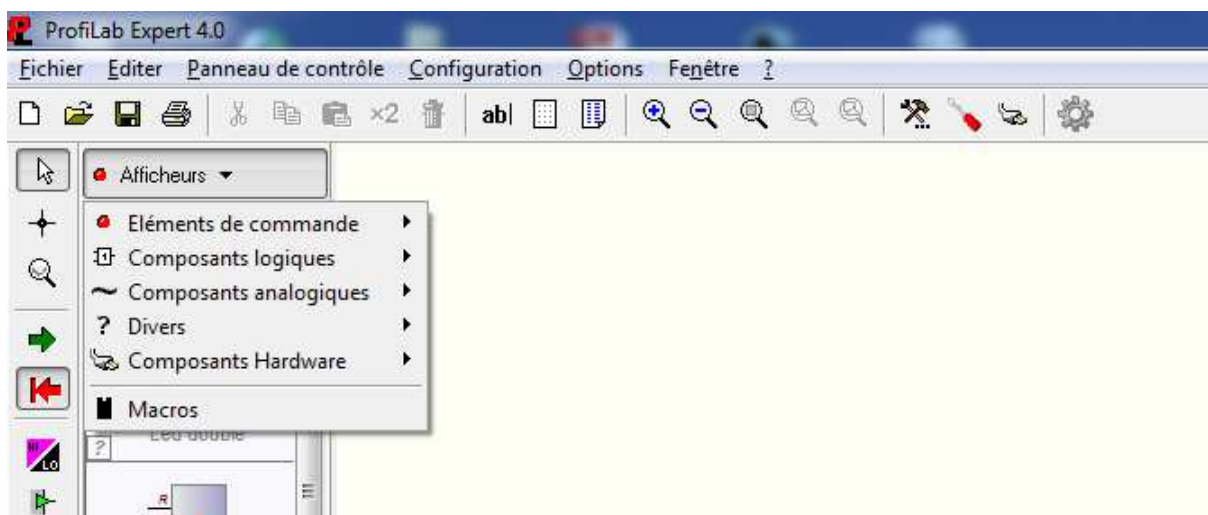

Les blocs sont modifiables ou paramétrables par double clic ou clic droit.



- Pour effectuer les liaisons sélectionner l'icône « connecter ».
- Paramétrer les composants présents sur le panneau de contrôle en cliquant sur l'icône  ou F9 puis appuyer sur la touche ESC puis cliquer sur les composants.
- Tester votre schéma avec le panneau de contrôle en cliquant sur l'icône  ou F9 (le panneau de contrôle étant toujours ouvert).